


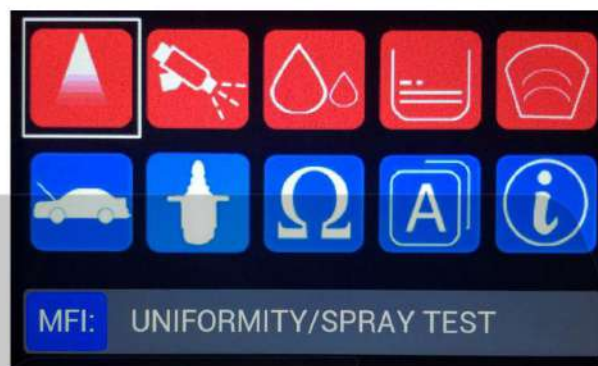


تست پاششی



در ردیف اول زمان پاششی را انتخاب نمایید




در ردیف دوم سرعت پاششی را انتخاب نمایید

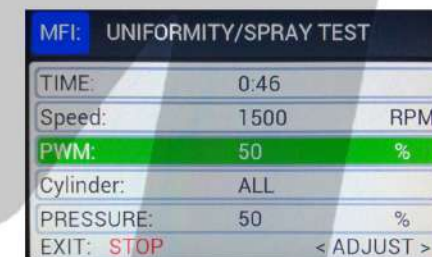

در ردیف سوم پهنای پالسی (میزان باز شدن دریچه در هر پاششی) را انتخاب نمایید
در RPM های بیشتر از ۵۰۰۰ دور در دقیقه PWM نیز افزایش یابد



در ردیف چهارم شماره سیلندر سوزن را انتخاب نمایید

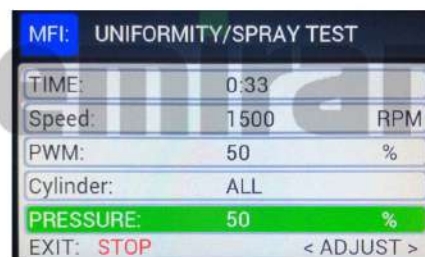


در ردیف پنجم میزان فشار را انتخاب نمایید



میزان فشار را با کلیدهای چپ و راست انتخاب نمایید



تست نشتی

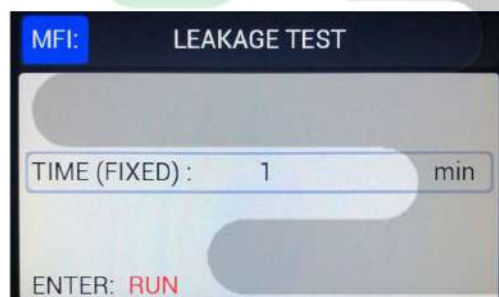

در ردیف اول زمان را انتخاب نمایید



در ردیف دوم میزان فشار را انتخاب نمایید



میزان فشار را با کلید های چپ و راست انتخاب نمایید



لطفا منتظر بمانید



پایان عملیات



تست پاششی

MFI: INJECTION TEST

TIME: 15 sec

ENTER: RUN < ADJUST >

زمان را انتخاب نمایید

MFI: INJECTION TEST


TIME : 10 sec

PRESSURE: 50 %


EXIT: STOP < ADJUST >

میزان فشار را انتخاب کنید


www.emirani.com

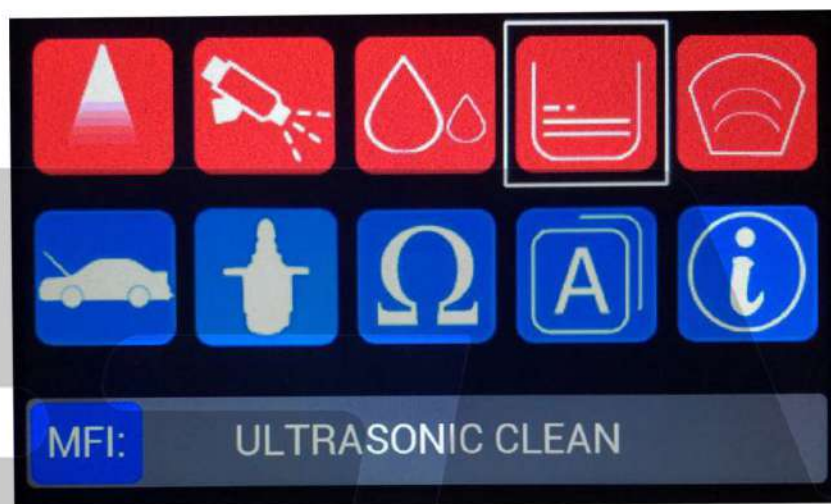


تست الٹراسونیک

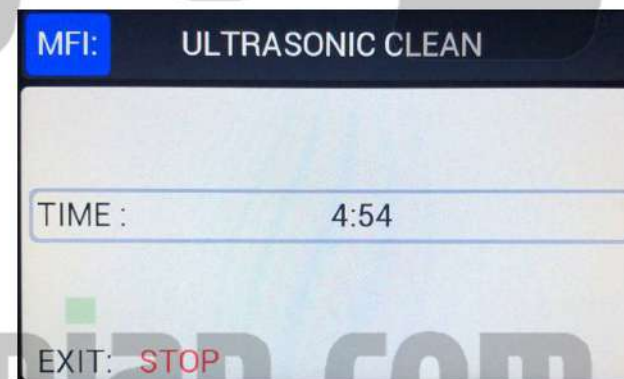

زمان را به صورت دستی یا پیش فرض انتخاب نمایید

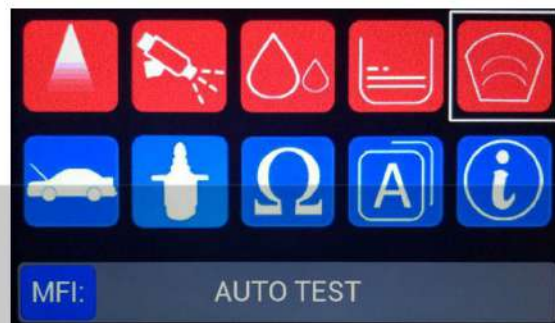

تست اتومات

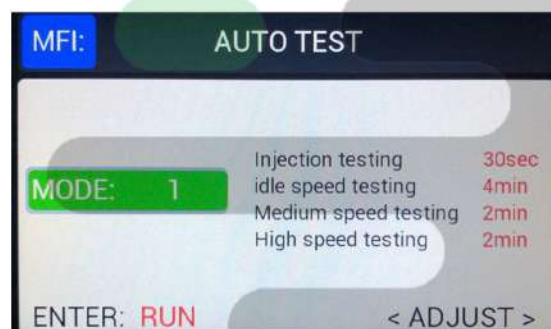

در مدل اول به ترتیب

تست پاشش در ۳۰ ثانیه

تست دور آرام در ۴ دقیقه

تست دور متوسط در ۲ دقیقه

تست دور تند در ۲ دقیقه

به صورت اتوماتیک انجام می شود



در مدل دوم به ترتیب

در سرعت ۷۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۱۲۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه


در سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۷۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

تست پاشش در ۳۰ ثانیه

و در آخر در سرعت ۷۰۰۰-۰ دور در دقیقه به مدت ۱۱۰ ثانیه

شستشو به صورت اتوماتیک انجام می شود

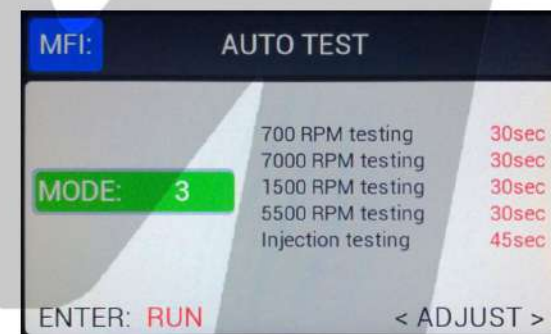

در مدل سوم به ترتیب

در سرعت ۷۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۷۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

در سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه



در سرعت ۵۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه

و تست پاشش در ۴۵ ثانیه

به صورت اتوماتیک انجام می شود



شستشوی درجا

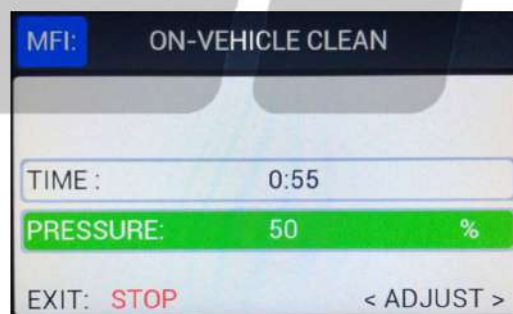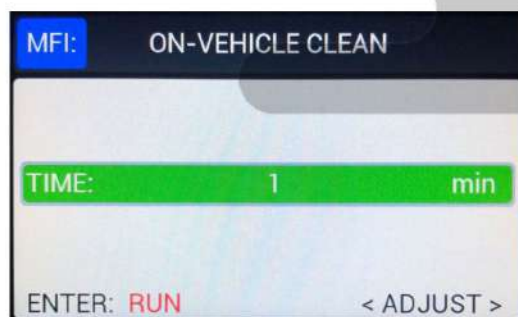

در ردیف اول زمان را انتخاب نمایید

در ردیف دوم میزان فشار را انتخاب نمایید


لطفا منتظر بمانید

www.emiranian.com




تست استپر

ابتدا استپر خود را وصل کنید سپس وارد این گزینه شوید

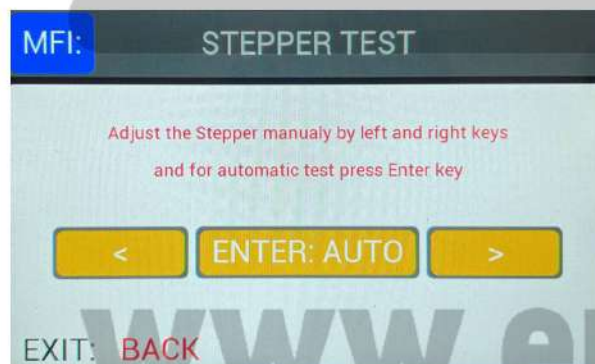

در این مرحله با استفاده از جهت راست استپر را باز کرده و با جهت چپ استپر را بسته و با ENTER چند بار به صورت اتومات باز و بسته می شود

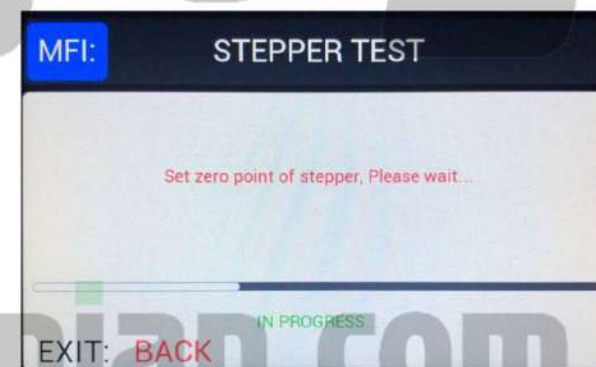

لطفا کمی منتظر بمانید تا استپر به نقطه کاملا بسته برسد



تست اهمی

MFI: RESISTANCE TEST

For more accuracy, please measure individually

Injection 1:	10	OHM
Injection 2:	--	
Injection 3:	--	
Injection 4:	--	
Injection 5:	--	
Injection 6:	--	

EXIT: BACK

MFI: RESISTANCE TEST

For more accuracy, please measure individually

Injection 1:	--	
Injection 2:	--	
Injection 3:	--	
Injection 4:	--	
Injection 5:	--	
Injection 6:	--	

EXIT: BACK

MFI: RESISTANCE TEST


For more accuracy, please measure individually

Injection 1:	12.60	OHM
Injection 2:	--	
Injection 3:	--	
Injection 4:	--	
Injection 5:	--	
Injection 6:	--	


EXIT: BACK

www.emiranian.com

در این گزینه به ترتیب میزان اهم هر انژکتور نمایش داده می شود

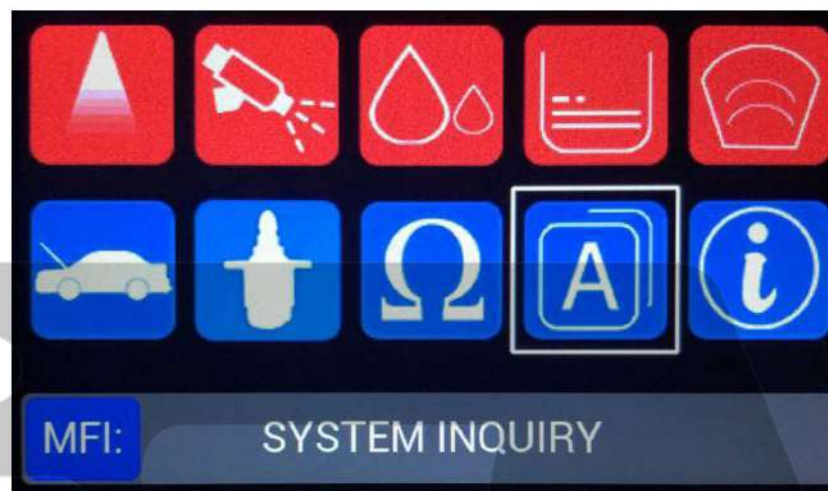

استعلام عملکرد دستگاه

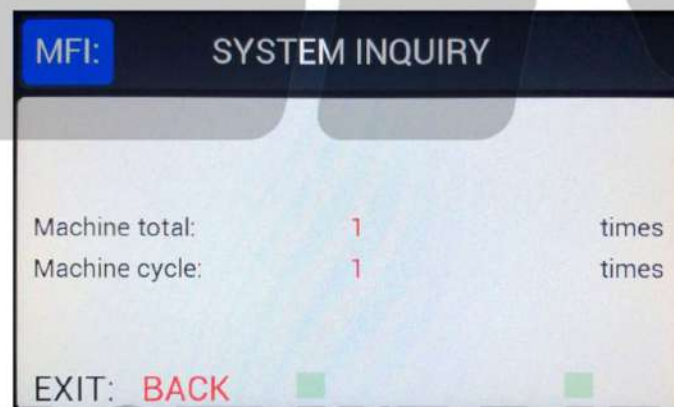

در این قسمت دفعات تست ، خاموشی و روشن کردن دستگاه نمایش داده می شود



اطلاعات ساخت



در این قسمت به ترتیب شماره سریال ، نسخه نرم افزاری ، نسخه سخت افزاری و سایت ابتکار ماشین را مشاهده می کنید